



ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

RWA1000 Solo – открывание вовнутрь

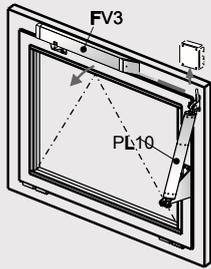


на нижнеподвесной створке

RWA1000 Solo – открывание вовнутрь

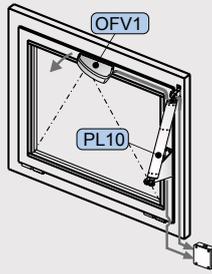


на нижнеподвесной створке

RWA1000 Тандем – открывание вовнутрь

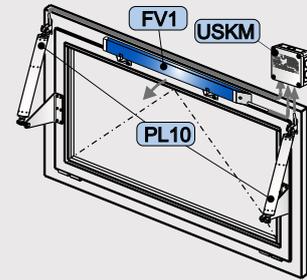


на нижнеподвесной створке

RWA1000 Solo – открывание вовнутрь

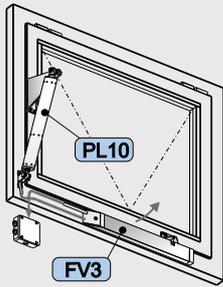


на верхнеподвесной створке

RWA1000 Solo – открывание вовнутрь

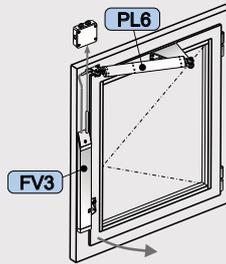


на поворотной створке

RWA1100 Solo - открывание наружу

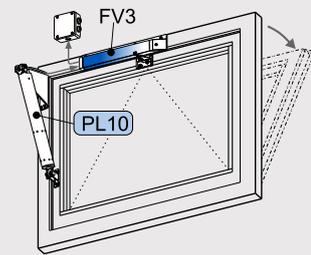


на нижнеподвесной створке

RWA1100 Solo – открывание наружу

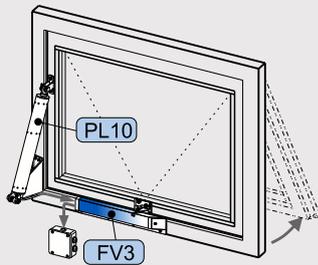


на верхнеподвесной створке

RWA1100 Тандем – открывание наружу

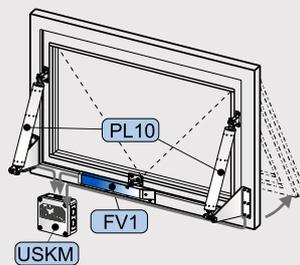


на верхнеподвесной створке

RWA1100 Solo - открывание наружу

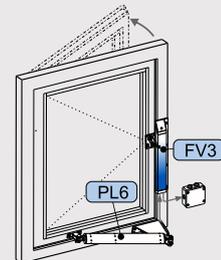


на поворотной створке

RWA1050 Solo - открывание вовнутрь

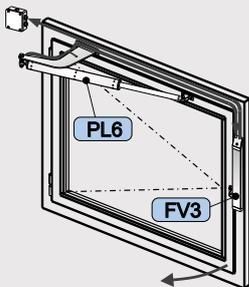


на поворотной створке

RWA1050 Тандем - открывание вовнутрь

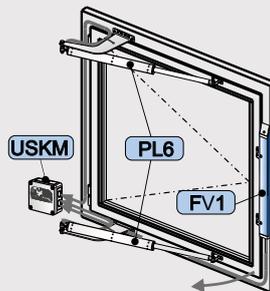

на поворотной створке

RWA1050 Тандем - открывание вовнутрь

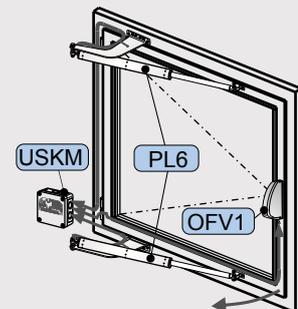

на поворотной створке